

PROFESSIONELL HAIR CLIPPER WET AND DRY MC 9542



DE EN TR ES

FR HR PL

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG



1

2

3


4

8

5

6

7

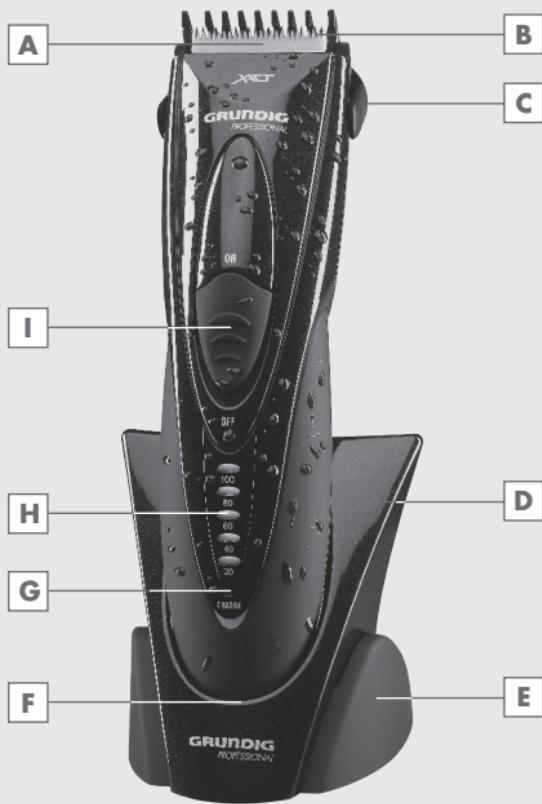

DEUTSCH 05-15

ENGLISH 16-25

TÜRKÇE 26-35

ESPAÑOL 36-45

FRANÇAIS 46-55

HRVATSKI 56-65

POLSKI 66-75

Kod uporabe uređaja, molimo imajte na ume sljedeće informacije:

- Da biste spriječili oštećenje i opasnost od nepravilne uporabe, molimo, pridržavajte se uputa za uporabu i držite ih na sigurnom mjestu.
- Nikada ne koristite uređaj u kadi, tušu ili iznad umivaonika punog vode; niti radite s njim mokrim rukama.



- Kad se uređaj puni, ni u kojem slučaju ne smije doći u kontakt s vodom ili bilo kojem drugom tekućinom. Čak i blizina vode predstavlja opasnost.
- Nakon punjenja, uvijek isključujte adapter napajanja iz struje.

- Pažnja! Uvijek držite punjač suhim.
- Ne punite uređaj u kupaonici.
- Ne koristite uređaj ako je spojen na struju putem punjača.
- Pazite da su dodaci pravilno spojeni da biste spriječili da padnu u vodu.
- Nemojte potpuno uranjati uređaj u vodu.
- Uređaj smije dolaziti u kontakt s vodom samo kad je isključen sa strujnog adaptéra i on nije uključen.
- Pazite da vam uređaj ne padne.
- Držite uređaj podalje od djece.
- Ne otvarajte uređaj ni pod kakvim okolnostima. Svi jamstveni zahtjevi će biti odbačeni u slučaju nepravilnog rukovanja.

- Ovaj uređaj ne smiju koristiti sljedeće osobe, uključujući djecu: one s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te one bez iskustva i znanja. To se ne odnosi na zadnjenevedene, ako su podučene o uporabi uređaja ili ga koriste pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca uvijek trebaju biti pod nadzorom da se ne bi igrala s uređajem.

Odgovorni pristup!



GRUNDIG se usredotočuje na ugovorom određene socijalne radne uvjete s korektnim plaćama za svoje zaposlene i dobavljače, kao i na učinkovitu uporabu sirovina s konstantnim smanjenjem otpada od nekoliko tona plastike godišnje – i dostupnost za sve dodatke od najmanje 5 godina.

Za budućnost vrijednu življenja.
Zbog dobrog razloga. Grundig.

Poštovani kupci,

Čestitamo Vam na kupnji MC 9542, uređaja za profesionalno oblikovanje kose.

Pažljivo pročitajte sljedeće napomene za korisnika da biste puno godina potpuno uživali u vašem kvalitetnom Grundigovom proizvodu.

Kvalitetni i profesionalni uređaji za ljeputu u novoj seriji proizvoda zadovoljavaju najviše standarde za salonske rezultate doma.

Kontrolne tipke

Pogledajte slike na stranicama br. 2 i 3.

- A** Keramička oštrica glave za rezanje
- B** Čelična oštrica glave za rezanje
- C** Bočni zataci za postavljanje dodataka češlja
- D** Punjač
- E** Utičnica za punjač za kabel strujnog adaptera (stražnja strana punjača)
- F** Utičnica za uključivanje strujnog adaptera ili spajanje punjača

G Crvena oznaka punjenja.

Bljeska kad su punjive baterije pri kraju

H Zeleno prikazuje status punjenja punjivih baterija (kapacitet punjive baterije između 20 i 100 %)

I Sklopka za uključivanje i isključivanje

Dodaci

1 Sedam dodataka za češlji za različito podrezivanje

7 Duljine (2 do 20 mm)

8 Dodatak za stanjivanje kose

Punjač

Češlji

Četka za čišćenje

Ulje

Kutija za čuvanje

Rad s punjivim baterijama

Kad koristite ugrađene punjive nikal metal hibridne baterije, koristite strujni adapter koji je dostavljen kao punjač.

- 1 Uključite strujni adapter u **F** utičnicu i uključite strujni adapter u utičnicu.
 - Svjetlo oznake **G** zasvijetli crveno.
 - Zeleni status prikazuje kako napreduje punjenje. Bljeskaju dok se ne postignu odgovarajući kapacitet (20, 40, 60, 80 i 100%) i ostaju svijetli.
 - Kad punjenje bude gotovo, svi prikazi statusa svijetle zeleno.

Napomene

- Napunite baterije do kraja (24sata) prije prve uporabe ili ako ih niste dugo koristili.
- Nakon prvog punjenja baterija, vrijeme punjenja je približno 12 sati kad je uređaj isključen. Ako uključite uređaj dok se puni, punjenje će biti prekinuto.

- Sobna temperatura treba biti između 5 °C i 40 °C.
- Kad je napunjeno do kraja, uređaj radi oko 45 minuta. Savjetujemo vam da punite baterije nakon svake uporabe, posebno ako ne koriste uređaj punih 45 minuta. Punite baterije samo kad su ispraznjene do kraja. To povećava njihov vijek trajanja. Ne punite ih svaki dan.
- Zeleni prikaz statusa prikazuje kapacitet odgovarajućih punjivih baterija. Ako je, na primjer, postignut kapacitet od samo 40%, zeleno prikazuje 20 a 40 zasvijetli. Ako su punjive baterije prazne do kraja, crvena oznaka punjenja bljeska.

Uporaba punjača

- 1 Uključite utikač  uređaja u punjač.
- 2 Uključite kabel strujnog adaptera u utičnicu punjača.
- 3 Uključite utikač strujnog adaptera u utičnicu.

Napomena

- Pazite da su uređaj i punjač potpuno suhi prije punjenja.

Rad sa strujom (sa strujnim adapterom)

Pazite da napon napajanja na tipskoj pločici dostavljenog strujnog adaptera odgovara vašem lokalnom napajanju. Jedini način na koji možete isključiti uređaj iz struje je da ga isključite s napajanjem.

- 1 Uključite utikač strujnog adaptera u  utičnicu.
- 2 Uključite utikač strujnog adaptera u utičnicu.
 - Ugrađene baterije su isključene.

Napomena

- Kad ste u kupaonici ili pored vodo-voda, koristite uređaj samo kad radi na baterije; nikada ne radite s njim kad je na napajanju.

Posebne značajke

Ovaj uređaj ima glavu za rezanje od keramike / nehrđajućeg čelika (**A** i **B**).

Ona jamči iznimno precizno rezanje i nije potrebno održavanje.


Trimer za kosu je podesan za uporabu na suhoj i mokroj kosi.

Podrezivanje kose

- 1 Stavite češalj **1** na **7** za potrebiti stupanj rezanja (pogledajte tablicu na stranici 62).



- 2 Da biste to uradili, gurnite držače na češiju u zatike **C** na desnoj i lijevoj strani uređaja. Prvo, gurnite lijevi držač preko lijevog zatika, zatim desni držač preko desnog zatika. Pazite da držač kojem ste prvog fiksirali ne odskoči sa zatika dok to radite.

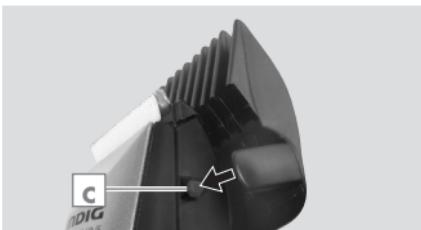

- 3 Stavite ručnik oko vrata i ramena osobe čiju kosu šišate. Pazite da ta osoba sjedi tako da je njegova/njezina glava približno u razini vaših očiju. Prije podrezivanja, očešljajte kosu tako da pada prirodno i da vidite u kojem smjeru raste.
- 4 Uključite uređaj pomoći sklopke **I** i počnite s rezanjem.
- 5 Kad završite s rezanjem, isključite uređaj pomoći sklopke **I**.
- 6 Skinite češalj.

Stupnjevi dodataka za češalj

Češalj br.1	2 mm
Češalj br.2	3 mm
Češalj br.3	6 mm
Češalj br.4	9 mm
Češalj br.5	12 mm
Češalj br.6	16 mm
Češalj br.7	20 mm
Češalj br.8*	

* je napravljen za stanjivanje kose.

Korisni savjeti

- Držite uređaj opušteno i ugodno.
- Uvijek režite u suprotnom smjeru od rasta dlake.
- Dok režete, redovito pravite pauzu. Uvijek možete popraviti, ali ne kad je kosa već ošišana.
- Kod prve uporabe, režite samo malu količinu. Ovo je jedini način da se naviknete na razne položaje.
- Nemojte na silu vući češalj kroz dlake. Pustite da vas on vodi.
- Nastavite češljati kosu. Tražite samo kosu koja je preduga i iščešljajte odrezano.

Napomena

- Navedene duljine za rezanje opisuju preostalu duljinu dlaka. Sve ovdje navedene duljine su približne.
- Ako želite koristiti trimer bez češlja, duljina rezanja je 1.5 mm.

Napomena

- Bez strujnog adaptéra, napunjeni uređaj se može koristiti u kupaonici za mokru kosu. Nikada nemojte uranjati uređaj u vodu i nikada nemojte dopustiti da punjač, strujni adapter i kabel dođu u kontakt s vodom.

Čišćenje i održavanje

- 1 Isključite uređaj i isključite ga ako radi na struju.
- 2 Skinite češalj.
- 3 Očistite kućište, glavu za rezanje i dodatak za češalj mekom mokrom krpom ili dostavljenom četkom.

Napomena

- Glava za rezanje i uređaj se mogu očistiti pod mlazom vode. Međutim, nikad ne smijete do kraja uranjati uređaj u vodu.
- 4 Prije ponovne uporabe uređaja, osušite sve dijelove do kraja pomoću ručnika.
 - 5 Ne koristite sredstva za čišćenje.
 - 6 Ponovno vratite češalj.

Napomene

- Uklonite odrezane dlake nakon svake uporabe.
- Glava za rezanje se obično ne treba podmazivati. Ako želite očuvati izvorni stanje glave za rezanje što je dulje moguće, dobro je podmazivati je u redovitim intervalima (dostavljenim uljem).

Čuvanje

Ako ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme, pažljivo ga odložite.

- 1 Pazite da je isključen s napajanja i potpuno suh.
- 2 Držite dijelove u originalnoj kutiji na hladnom, suhom mjestu.
- 3 Pazite da se uređaj nalazi izvan dosega djece.

Napomena o zaštiti okoliša

Ovaj proizvod je proizведен s kvalitetnim dijelovima i materijalima koji se mogu ponovno koristiti i podesni su za reciklažu.

Ovaj uređaj koristi mokro-suhu tehnologiju koja štiti unutarnje električne dijelove i bateriju od tekućina.

Stoga se baterija ne može ukloniti, to naš partner za reciklažu obavlja na kraju vijeka trajanja uređaja.

Ne odlažite proizvod s uobičajenim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Odnesite ga na odlagalište za reciklažu električne i elektroničke opreme. To je naznačimo ovim simbolom na proizvodu, u korisničkom priručniku i na pakovanju.



Da biste otkrili gdje su vaša lokalna odlagališta, molimo da nazovete svoju općinu.

Ponovna uporaba i reciklaža uređaja je važan doprinos za zaštitu našeg okoliša.

Jamstvo

Jamstvo ne pokriva glavu za rezanje ili oštećenja koja značajno ne utječu na vrijednost ili rad uređaja. Jamstvo ne vrijedi ukoliko je uređaj oštećen, otvoren ili se nepravilno koristi.

Tehnički podaci



Ovaj proizvod zadovoljava Europske direktive 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Napajanje

Baterije: Nikal-metal hibrid
Strujni adapter:
100 - 240 V~, 50/60 Hz
3.4 V DC 1000 mA



Ni-MH



Tehničke i dizajnerske izmjene su pridržane.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 908 2400 12/45

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG