


POR TABLE RADIO

Music 61



FOR A GOOD REASON
GRUNDIG



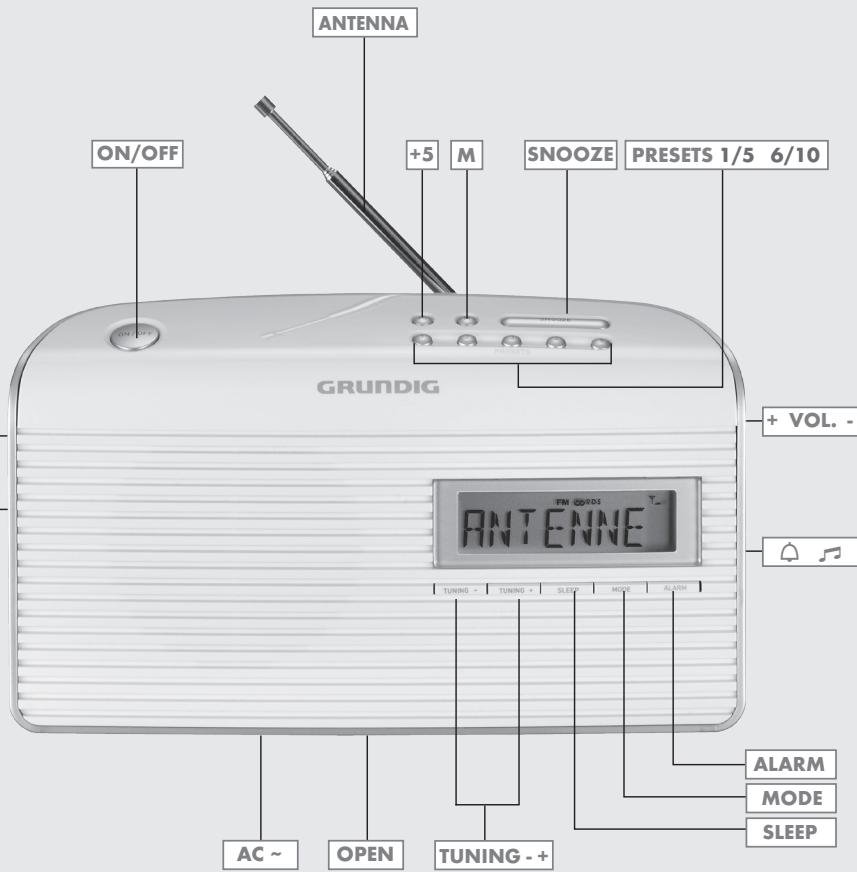

HRVATSKI

- 4 SIGURNOST I INFORMACIJE
- 5 PREGLED
- 6 NAPAJANJE
- 7 POSTAVKE
- 8 RADIO REŽIM
- 9 ALARM REŽIM

SIGURNOST I INFORMACIJE

- Ovaj je uređaj napravljen za reprodukciju zvučnih signala.
Bilo kakva druga uporaba je izričito zabranjena.
- Pazite da je uređaj zaštićen od kapanja ili prskanja vode.
- Ne stavljamte posude kao npr. vase na uređaj. One se mogu prevrnuti i tekućina se može protiti na električne dijelove te stoga predstavlja sigurnosni rizik.
- Ne stavljamte na uređaj bilo kakav otvoreni planbeni kao što su npr. svijeće.
- Koristite uređaj samo u umjerenoj klimi.
- Pazite da uređaj ima odgovarajuću ventilaciju tako da ga stavite najmanje 10 cm od drugog predmeta. Ne pokrivajte uređaj novinama, stolnjacima, zavjesama i sl.
- Ukoliko uređaj ne radi pravilno zbog statičkog električnog pražnjenja ili brzih trazijentnih naponi (izboji), resetirajte ga. Da biste to uradili, isključite utikač napajanja i ponovno ga priključite nakon nekoliko sekundi.
- Kad odlučujete o tome gdje će ste staviti uređaj, molimo imajte na umu da su površine namještaja pokrivene različitim vrstama laka i plastike, od kojih većina sadrži kemijske aditive. Ti aditivi mogu korodirati držače uređaja, ostavljajući ostatke na površini namještaja koje će biti teško ili nemoguće ukloniti.
- Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje jer to može oštetiti kućište. Očistite uređaj čistom, suhom krpom.
- Nikada ne otvarajte kućište uređaja. Proizvođač neće prihvati bilo kakvu odgovornost za štetu do koje dođe zbog nepravilnog rukovanja.
- Pazite da je utikač slobodno dostupan.
-  Imajte na umu, dulje slušanje na velikoj glasnosti sa slušalicama može oštetiti vaš sluh.

Tehnički podaci



Uređaj potiskuje buku prema primjenjivim direktivama EU.

Ovaj proizvod zadovoljava europske direktive 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC i 2011/65/EU.

Tipska pločica se nalazi na donjoj strani uređaja.

Napajanje: 230 V~, 50/60 Hz

Maks. potrošnja energije:
Rad < 2,5 W, Čekanje < 0,5 W

Izlaz:

DIN 45324, 10% THD 750 mW

Frekvencijski opseg:
FM 87,5 ... 108,0 MHz

Dimenzija i masa:

B x H x T 250 x 140 x 70 mm

Masa cca. 0,7 kg

Tehničke izmjene i izmjene dizajna su pridržane.

Napomena o zaštiti okoliša



Ovaj je proizvod proizведен s kvalitetnim dijelovima i materijalima koji se mogu ponovno koristiti i koji su pogodni za reciklažu.

Stoga, ne odlazite proizvod skupa s običnim otpadom iz kućanstva na kraju vijeka trajanja. Odnesite ga na odlagalište za električnu i elektronsku opremu. To je označeno simbolom na proizvodu, u korisničkom priručniku i na pakiranju.

Molimo, konzultirajte se s lokalnim vlastima da biste saznali o najbližem odlagalištu.

Pomožite u zaštiti okoliša reciklažom rabljenih proizvoda.

PREGLED

Pogledajte sliku na stranici 3.

ON/OFF	Uključuje i isključuje uređaj; isključuje alarmni signal (signalni zvuk ili radio postaju) kad se aktivira funkcija alarma; pritisnite i držite deaktivira i aktivira gume.	MODE	Aktivira postavke sata i vremena alarma; prikaz RDS informacija za vrijeme radio režima (naziv postaje, vrsta programa, radio tekst), frekvencija, sat i vrijeme alarma.
ANTENNA	Teleskopska antena za prijem FM frekvencija.	SLEEP	Za postavljanje programatora vremena isključivanja.
+ 5	Aktivira drugu razinu zadanih gumba 1 do 5.	TUNING - +	Kratko pritisnite da biste povećali ili smanjili frekvenciju u pomacima od 50 kHz; pritisnite i držite da pokrenete automatsko pretraživanje postaja; za postavljanje vremena i vremena alarma.
M	Sprema radio postaje na zadanim gumbima 1/5 do 6/10 .	OPEN	Poklopac kućišta baterije.
SNOOZE	Prekida funkciju alarma.	AC ~	Utičnica za isporučeni kabel napajanja.
PRESETS	Zadani gumbi za spremanje i odabir radio postaja.		Utičnica za slušalice (3.5 mm stereo utičnica). Zvučnik uređaja automatski se isključuje.
1/5...6/10		Pažnja:	■ Prekomerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati gubitak slухa.
+ VOL. -	Prilagođava glasnoću.		Za postavljanje zvuka.
	Prebacuje između zvučnog signala i radio programa u režimu alarma.		
ALARM	Aktivira funkciju vremena alarma; prekida vrijeme čekanja alarma.		

Rad na struju

Provjerite da li napon napajanja na tipskoj pločici (na donjoj strani uređaja) odgovara vašem lokalnom napajanju. Ako to nije slučaj, kontaktirajte svoj specijaliziranog dobavljača.

1 Uključite dostavljeni kabel napajanja u »AC ~« priključak na uređaju.

2 Uključite kabel napajanja u utičnicu (230V~, 50/60 Hz).

Napomene:

- Ukoliko su u uređaju baterije, one se automatski isključuju tijekom rada na struju.

Pažnja:

- Uređaj je spojen na struju pomoću kabela napajanja. Isključite kabel napajanja kad želite do kraja isključiti uređaj s napajanja.
- Isključite utikač napajanja da isključite uređaj iz struje. Pazite da je utikač napajanja lako dostupan tijekom rada i da pristup do njega nije zapriječen drugim predmetima.

Rad na baterije

Možete također raditi s uređajem pomoći standardnih baterija (nisu dostavljene). U tom slučaju možete isključiti kabel napajanja.

1 Otvorite pretinac za baterije pritiskom na označeno područje i povlačenjem poklopca u strunu.

2 Umetnite četiri baterije (4 x 1.5V, tipa IEC, AM 2, LR 14, veličine C) prema polaritetu označenom na pretincu baterija.

3 Zatvorite pretinac za baterije.

Napomene:

- Ne izlažite baterije velikoj toplini, koju uzrokuje na primjer direktna sunčeva svjetlost, grijači ili vatra.
- Izvadite baterije kad su prazne ili kad znate da se glazbena linija neće koristiti dulje vrijeme. Kad su baterije pri kraju, znak za baterije se pojavi na zaslонu i bljeska. Ova funkcija ne radi kad je kabel napajanja uključen u uređaj.
- Za oštećenja do kojih dođe zbog curenja baterija neće vrijediti jamstvo.

Napomena o zaštiti okoliša:

- Baterije, uključujući one koje ne sadrže teške metale, ne smiju se odlagati u kućni otpad. Molimo, odlažite baterije na način koji je prihvatljiv za okoliš. Pridržavajte se lokalnih važećih zakona.

Umetanje back-up baterija

Tijekom mrežnog napajanja, back-up baterije osiguravaju da se memorirana podešavanja ne izbrisu u slučaju nestanka el. energije ili ako je uređaj na kratko isključen iz mreže.

1 Otvorite pretinac za baterije pritiskom na označeno područje i povlačenjem poklopca u strunu.

2 Umetnite baterije (tip mignon, 2 x 1,5V/AM 3/LR 06, AA) u mali pretinac. Provjerite odgovara li polaritet baterija onome označenom na dnu pretinca za baterije.

3 Zatvorite pretinac za baterije.

Napomena:

- Ukoliko nisu umetnute glavne baterije i uređaj nije spojen na mrežu, imate otprilike 10 sekundi da zamijenite back-up baterije.

Postavljanje i spremanje radio postaja ...

... pomoću automatskog pretraživa-nja postaja

Kada je uređaj prvi put spojen sa mrežom napajanja ili su umetnute baterije, uređaj će započeti automatsko pretraživanje FM postaja i spremit će prvih deset postaja s najačim signalom na zadane gume 1 do 10.

Međutim, postaje možete tražiti i ručno te ih spremiti na zadane gume.

... ručno

1 Pritisnite »ON/OFF« da biste uključili uređaj.

2 Nastavite pritiskati »TUNING -« ili »TUNING +« dok ne dođete do željene frekvencije.

- Zaslon: frekvencija se mijenja u pomacima od 50 kHz;

ili

pritisnite »TUNING -« ili »TUNING +« na otprilike jednu sekundu.

- Automatska pretraga će se prekinuti na sljedećoj postaji sa jakim signalom.

3 Pritisnite »M« da biste aktivirali memoriju funkciju.

- Zaslon: broj prve zadane postaje trepće.

4 Pritisnite željeni zadani gumb »1« do »5« i potvrdite pritiskom na »M«.

- Zaslon: frekvencija, »1«, a zatim naziv postaje.

Napomene:

■ Za pozicije programa 6 - 10, prvo pritisnite »+5«.

■ Ako unutar 8 sekundi ne pritisnute niti jedan gumb, uređaj će napustiti režim memorije bez spremanja promjena.

Postavljanje sata

Napomena:

■ Ako odaberete »CT ON« u sljedećoj postavci, sat će se automatski ažurirati, ako RDS program podržava ovu funkciju.

1 Kada je uređaj isključen, pritišćite »MODE« sve dok na zaslonu ne počne treptati vrijeme.

2 Pritisnite »TUNING -« da biste postupno postavili sate.

3 Kratko pritisnite »TUNING +« da biste postupno postavili minute.

4 Pritisnite »MODE«.

- Zaslon: »CT ON« ili »CT OFF«.

5 Pritisnite »TUNING -« ili »TUNING +« da biste uključili RDS sinkronizaciju vremena (»CT ON«).

6 Postavku potvrdite pritiskom na »MODE«.

- Zaslon: trenutno vrijeme.

Uključivanje i isključivanje

- 1 Pritisnite i držite »ON/OFF« da uključite uređaj.
 - Aktivira se posljednja odabrana postaja (memorija za posljednju postaju).
- 2 Pritisnite »ON/OFF« da biste isključili uređaj.
 - Zaslon: »GOOD BYE« nakratko, zatim trenutno vrijeme.

Antena

Za najbolji FM prijem, dovoljno je da produljite teleskopsku antenu i usmjerite ju na odgovarajući način.

Odabir spremljenih postaja

- 1 Odaberite željenu postaju pomoću zadanih gumba »1« do »5« (zadane postaje 1 do 5) ili pomoću »+5« i zadanih gumba »1« do »5« (zadane postaje 6 do 10).

Podešavanje glasnoće

- 1 Prilagodite glasnoću pomoću »+ VOL. -«.

Prilagođavanje zvuka

- 1 Prilagodite zvuk pomoću »& Ø..«.

Slušanje sa slušalicama

- 1 Uključite slušalice (ø 3.5 mm, stereo) u priključak »Ø« s lijeve strane uređaja.
 - Zvučnik uređaja automatski se isključuje.

Pažnja:

- Prekomerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati gubitak slуха.

Onemogućavanje gumba

- 1 Pritisnite i držite »ON/OFF« da biste onemogućili gume.
 - Zaslon: »—O«.
- 2 Pritisnite i držite »ON/OFF« da biste ponovno onemogućili gume.
 - Zaslon: »—O« će nestati.

Usluga RDS postaje

RDS (sustav radio podataka) je informacijski sustav koji dodatno prenosi većina FM postaja. Ako uređaj trenutno prima RDS postaju, prikazuje se naziv postaje, npr. »ENERGY« i » RDS«.

Traženje RDS postaja

- 1 Pronadite željenu RDS postaju neprekidnim kratkim pritiskanjem gumba »TUNING -« ili »TUNING +« (postupna pretraga) ili pritiskanjem i držanjem (automatska pretraga) sve dok se ne pronade RDS postaja i na zaslonu ne pojavi » RDS«.
 - Ako je prijem dovoljno snažan, ubrzo će se pojaviti naziv postaje.

Pozivanje RDS informacija

Kod prijema RDS postaje, nakratko se prikazuje frekvencija, a zatim stalno naziv postaje.

- 1 Više puta pritisnite »MODE«.
 - Zaslon: vrsta programa, radio tekst, sat, vrijeme alarma, frekvencija i zadana pozicija.

Radio tekst

Neke RDS postaje emitiraju radio tekst kao dodatne informacije. Radio tekst pojavljuje se na zaslonu kao pomočni tekst.

- 1 Za pozivanje radio teksta, dva puta pritisnite »MODE«.
 - Informacije će se ubrzo pojaviti.

Napomena:

- Ako trenutna radio postaja ne emitira radio tekst, na zaslonu će se pojaviti »NO TEXT«.

- 2 Ponovno pritisnite »MODE« da biste zatvorili radio tekst.

ALARM REŽIM

Postavljanje vremena alarma

- 1 Kad je uređaj isključen, kratko pritisnite »**MODE**«.
 - Zaslon: postavljeno posljednje vrijeme alarma i »**AL**«.
- 2 Pritisnite idržite »**MODE**«.
 - Zaslon: vrijeme alarma trepće.
- Napomena:**
 - Ako unutar 8 sekundi ne pritisnute niti jedan gumb, uređaj će napustiti režim za postavljanje. Sve promijenjene postavke bit će spremljene.
- 3 Pritisnite »**TUNING -**« da biste postupno postavili sate.
- 4 Kratko pritisnite »**TUNING +**« da biste postupno postavili minute.
- 5 Pritisnite »**MODE**« da biste potvrdili postavku.
 - Zaslon: postavljeno vrijeme alarma.
 - Nakon kratkog vremena, zaslon se prebacuje na trenutno vrijeme.

Alarm sa zvučnim signalom

- 1 Pritisnite i držite »**ON/OFF**« da uključite uređaj.
- 2 Postavite alarmni signal (»«) pomicanjem » « u položaj »«.

Alarm s radio postajom

- 1 Pritisnite i držite »**ON/OFF**« da uključite uređaj.
- 2 Postavite alarmni signal (»«) pomicanjem » « u položaj »«.
- 3 Odaberite željenu postaju pomoću zadanih gumba »**1**« do »**5**« (zadane postaje 1 do 5) ili pomoću »**+5**« i zadanih gumba »**1**« do »**5**« (zadane postaje 6 do 10).
- 4 Postavite glasnoću alarma pomoću »**+ VOL.** -«.
- 5 Pritisnite »**ON/OFF**« da biste isključili uređaj.

- 6 Kratkim pritiskom na »**MODE**« provjerite vrijeme alarma.
 - Zaslon: postavljeno vrijeme alarma, »**AL**« i »«.
 - Nakon kratkog vremena, zaslon se prebacuje na trenutno vrijeme, »« ostaje nepromijenjen.
 - Odabrana radio postaja uključit će se u zadano vrijeme alarma.

Nakratko će se prikazati vrijeme alarma

- 1 Kad je uređaj isključen, kratko pritisnite »**MODE**«.
 - Zaslon će iz prikaza sata prijeći u prikaz zadanog vremena alarma,
 - Zaslon: »« ili »«.
 - Nakon kratkog vremena, zaslon se prebacuje na trenutno vrijeme.

Prekidanje alarma

- 1 Pritisnite »**SNOOZE**« dok je alarm aktivran.
 - Zaslon: »trepće « ili »«.
 - Alarm (zvuk ili radio) se zaustavlja.
 - Alarm će se ponovno aktivirati u intervalima od 5 minuta (ukupno vrijeme alarma iznosi 90 minuta).

Poništavanje alarma za dan

- 1 Pritisnite »**ON/OFF**« dok je alarm aktivran.
 - Zaslon: trenutno vrijeme i »« ili »«.
 - Alarm (signalni zvuk ili radio) se zaustavlja, ali funkcija alarma ostaje aktivna za sljedeći dan u zadano vrijeme.

Deaktiviranje/aktiviranje vremena čekanja alarma

- 1 Da biste deaktivirali vrijeme čekanja alarma, pritisnite »**ALARM**« sve dok se na zaslonu više ne prikazuje »« ili »«.
 - Zaslon: »« ili »

HRVATSKI 9

ALARM REŽIM

Režim za programator vremena za isključivanje

Uredaj je opremljen programatorom vremena za isključivanje koji ga prebacuje u radio režim u zadano vrijeme. Moguće je postaviti devet vremena isključivanja između 90 i 10 minuta.

Uključivanje programatora vremena za isključivanje

1 Pritisnite »SLEEP« da biste uključili uređaj.

- Zaslon:  i »SLEEP 90«.
- Čuti ćete posljednju odabranu radio postaju.

2 Da biste postavili vrijeme isključivanja (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10), pritisnite »SLEEP« onoliko puta koliko je potrebno.

- Zaslon: , kratko, primjerice »SLEEP 30«, a zatim naziv postaje ili frekvenciju.

Napomena:

- Kratkim pritiskom na »SLEEP« provjerite preostalo vrijeme isključivanja.

Prijevremeno isključivanje programatora vremena za isključivanje

1 Da biste prijevremeno isključili programator vremena za isključivanje, pritišćite »SLEEP« sve dok se na zaslонu nakratko ne pojavi »SLEEP 00«.

- Zaslon:  nestaje sa zaslona.
- Uredaj se isključuje;

ili

pritisnite »ON/OFF«.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 411 7200 14/14

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG